

1819

1. Da bi se obezbedila sigurnost upotrebe opreme, mora se redovno održavati i proveravati habanje, kao što su čelična sajla, kotur, spojevi itd.

2. Obratite posebnu pažnju na delove.

3. Odmah zamenite istrošene delove ili prekinite upotrebu radi popravke.

4. Oprema se mora svakodnevno održavati prema tabeli u nastavku.

Dimenzije proizvoda: 1545 × 1390 × 2160 mm

Površina koju zauzima: 2.2 m²

Dimenzije pakovanja:

2030 × 1130 × 560 mm (unutrašnje dimenzije, u mm)

2050 × 1150 × 630 mm (spoljne dimenzije sa paletom, u mm)

Nosivost: 150 kg

Neto težina: 180 kg

Bruto težina: 220 kg

1819 UKRŠTENI LAT





UPOZORENJE

Ova oprema se sme koristiti i održavati isključivo uz dozvolu naše kompanije. Da biste izbegli nepotrebne fizičke povrede i oštećenja opreme zbog nepravilne upotrebe, pridržavajte se sledećih upozorenja:

1. Pre korišćenja uređaja, pažljivo pročitajte i u potpunosti razumite uputstvo za upotrebu.

2. Oprema mora biti postavljena i korišćena na ravnoj i čvrstoj površini ne koristiti je na neravnom ili nagnutom terenu, niti na otvorenom. Koristite je isključivo u specijalizovanim fitness objektima pod nadzorom obučenog osoblja. Oko uređaja ostavite najmanje 0,5 metara slobodnog prostora.

3. Oprema nije pogodna za decu. Ne dozvolite deci da je koriste bez nadzora odraslih. Takođe, držite decu dalje od uređaja čak i kada nije u

upotrebi, kako ne bi došlo do povreda. 4. Pre početka vežbanja, konsultujte se sa **lekarom**, posebno ako imate bilo kakvih zdravstvenih problema (srce, pritisak, vrtoglavica itd.). Ako se pojave simptomi kao što su vrtoglavica, mučnina, bol u grudima – odmah prekinite sa vežbanjem i obratite se lekaru. Oprema nije pogodna za osobe sa ozbiljnim bolestima osim ako imaju dozvolu lekara. Ova oprema nije medicinski aparat.

5. Pre svakog korišćenja, proverite sve pokretne delove – da li su oštećeni, olabavljeni ili deformisani. Ako primetite problem, prekinite korišćenje odmah** i obratite se stručnom osoblju.

6. Radi sprečavanja nezgoda, ne pokušavajte da rastavite ili popravljate opremu sami. Uverite se da tokom vežbanja noge ne udaraju u druge pokretne delove.

7. Ne nosite široku, labavu ili neadekvatnu odeću. Nemojte nositi suknje, dugačke šalone ili koristiti kozmetiku koja može da prouzrokuje klizanje (npr. losione). Nosite **pravilnu sportsku obuću**.

8. Ako ste slepi ili slabovid, morate koristiti uređaj uz vizuelni nadzor druge osobe, kako biste izbegli povrede.


9. Tokom vežbanja održavajte pravilno disanje, nemojte zadržavati dah.

10. Oprema se može koristiti samo na način opisan u ovom priručniku. Ne pokušavajte da imitirate VEŽBE sa drugih uređaja na ovoj opremi.

11. Ako imate bilo kakvih pitanja tokom upotrebe ili održavanja, obratite se kompaniji.

Red. br.	Šifra dela	Naziv dela	Specifikacija	Količina	Red. br.	Šifra dela	Naziv dela	Specifikacija	Količina
1	3N013-A0100	Donja horizontalna greda	-	1	7	GZ7001M*290	Šraf sa šestougaonim glavama	M12×90	1
2	3N013-A0200	Gornja horizontalna greda	-	1	8	GB9135	Opružna podloška	Ø13	12
3	3N013-A0300	Desna bočna greda	-	1	9	GB8218	Navrtka	M8	18
4	3N013-A0400	Leva bočna greda	-	1	10	GZ7010M*130	Šraf sa šestougaonim glavama	M12×90 (sa podloškom)	2
5	3N013-A0500	Učvršćenje bočne grede	-	2	11	GZ7010M*290	Šraf sa šestougaonim glavama	M12×90	10
6	M13	Zadnji poklopac	M13	1	12	GZ7010M*275	Šraf sa šestougaonim glavama	M12×75	2

Br.	Sifra dela	Naziv dela	Specifikacija	Kolicina
1	STEP1	Skup za instalacijo	-	1
2	BM019-A80100	Prednji okvir	-	1
3	1900-0600	Sediste A3	-	1
4	BM019-A8H100	Naslon	-	1
5	1800-0280	Lezaj 50	Phi50x63	2
6	6701-0033	Osovina spojke	Phi25x102	1
7	GY-005	Tocak	Phi30x43	2
8	GY-006	Navrtka za locak	Phi20x102	1
9	22	Sediste	350x140x75	1
10	-	Lezaj 605	Phi14xPhi5x5	2
11	GB9512	Podloska	Phi13xPhi24x2.5	6
12	NM12	Navrtka	M12	2
13	GB9132	Sraf sa untrasnjim sesterouglom	Phi12	2
14	GB938	Opruzna podloska	Phi8	2
15	GB958	Podloska	Phi9xPhi16x1.6	6
16	NM5	Navrtka	M5	2
17	GB9310	Opruzna podloska	Phi10	2
18	GB9510	Podloska	Phi11xPhi20x2	2
19	GB5780M12x30	Sraf sa sesterouglom	M12x30	2
20	GB5780M12x75	Sraf sa sesterouglom	M12x75	2
21	PNLNM8x20	Sraf sa untrasnjim navojem	M8x20	2
22	PNLNM8x40	Sraf sa untrasnjim navojem	M8x40	2
23	GY-0076H15	Sraf sa untrasnjim navojem	M5x15	2
24	CNLM10x20	Sraf sa untrasnjim navojem	M10x20	2

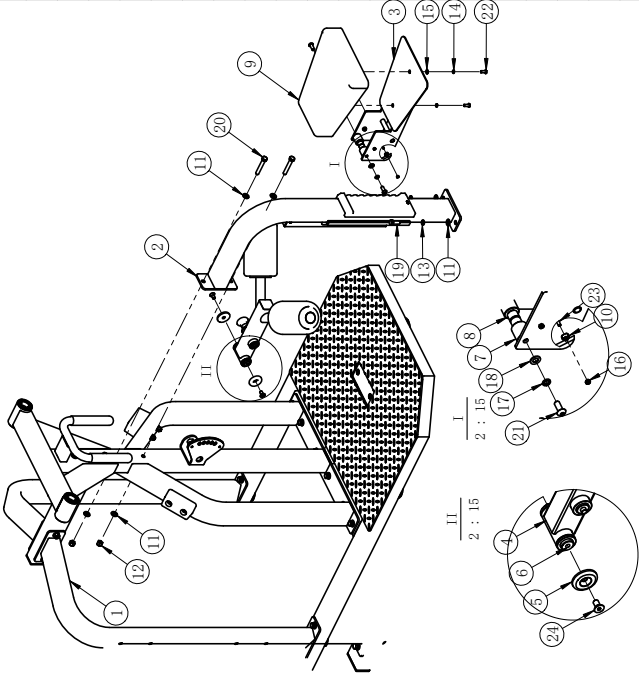

Br.	Sifra dela	Naziv dela	Specifikacija	Kolicina
1	STEP2	Skup za instalacijo: drugi	-	1
2	BM019-AD0100	Desni pokretni sklop	-	1
3	BM019-AD0200	Levi pokretni sklop	-	1
4	BM019-AH0200	Cev za plocu sa zvonom	-	2
5	7230-1400	Cev za plocu sa zvonom	-	2
6	6822-0409	Zavrsna kapa	Phi60xPhi11x8	2
7	6819-0609	Teg blok	Phi150x75	2
8	NM12	Navrtka	M12	2
9	GB9512	Podloska	Phi13xPhi24x2.5	24
10	GB5780M12*105	Zavrtnji sa sestougaonom glavom	M12x105	4
11	GB5780M12*75	Zavrtnji sa sestougaonom glavom	M12x75	8
12	GB9510	Podloska	Phi11xPhi20x2	4
13	GB9310	Opruzna podloska	Phi10	4
14	PNLNM10x30	Zavrtnji sa untrasnjim navojem	M10x30	4
15	CNLM10x20	Zavrtnji sa untrasnjim navojem	M10x20	2

